

# 레일 액세서리 매뉴얼

## 일반사항

- 레일 액세서리는 고객의 요구가 없는 한 비도금으로 제공됩니다.
- 레일 액세서리는 적어도 6개월 이내의 주기로 변형, 마모, 결함 등의 검사를 실시하여야 한다.

## 주의사항

### 사용 전

- 개인보호장구(안전화, 장갑, 헬멧 등)를 착용하여야 하며, 작업장소는 항상 밝은 곳이어야 한다.
- 작업 전에는 주변의 위험요소를 제거하여 작업자의 안전을 확보하여야 한다.
- 제품의 규격이나 사용조건 및 사용방법 등을 확인하여, 적합한 제품을 적합한 방법으로 사용하여야 한다.
- 제품에 유해한 결함이나 마모, 변형여부 등을 검사하여, 안전이 확보된 제품만을 사용하여야 한다.

### 사용 중

- 15kg이 넘는 제품을 사용할 때는 반드시 설비를 이용하여야 한다.(지게차, 크레인, 호이스트 등)
- 용접, 열처리, 가열, 구부림 등의 방법으로 수리, 개조, 재가공 또는 변형한 제품을 사용해서는 안 된다.
- 레일 클램프 및 조인트 바의 설치는 해당 시방서에 따라 작업이 수행되어야 한다.
- 레일 클램프 및 조인트 바의 볼트는 풀림, 변형, 탈락이 없어야 한다.
- 레일과 레일의 엇갈림은 상하 0.5mm 이하, 좌우 0.5mm 이하 일 것.
- 레일 측면의 마모는 원래 규격치수의 10% 이내일 것.


### 사용 후

- 제품을 사용한 후에는 제품의 변형, 마모, 결함 등을 검사하고, 이상의 발견 시에는 즉시 폐기한다.
- 제품에 이상이 발견된 경우에는 제품에 가해지는 하중, 사용환경, 오용여부 등을 확인한다.

레일 액세서리의 올바른 사용을 위하여 아래의 그림을 참조할 것.

### 레일 클램프 싱글

No.	품 명	No.	품 명
1	레일	7	레일 클램프 싱글 볼트
2	레일 조인트 바	8	레일 클램프 싱글 너트
3	레일 조인트 바 볼트	9	레일 클램프 싱글 와샤
4	레일 조인트 바 너트		
5	레일 조인트 바 와샤		
6	레일 클램프 싱글		

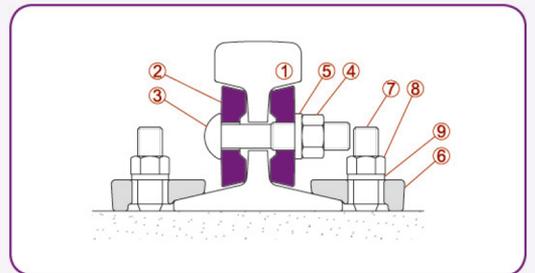

### 레일 클램프 더블

No.	품 명	No.	품 명
1	레일	7	레일 클램프 더블 상판
2	레일 조인트 바	8	레일 클램프 더블 볼트
3	레일 조인트 바 볼트	9	레일 클램프 더블 너트
4	레일 조인트 바 너트	10	레일 클램프 더블 와샤
5	레일 조인트 바 와샤	11	레일 패드
6	레일 클램프 더블 하판		

